



Procedimento de operação no REPX para cadastrar biometria do funcionário.

RIO DE JANEIRO

2013



<http://www.codax.com.br/>
suporte@codax.com.br

Requisitos para cadastrar biometria do funcionário no equipamento REPX:

- 1- Verificar se o funcionário está cadastrado no sistema Simpax;**
- 2- Verificar se o funcionário está vinculado à unidade ou sem local fixo no sistema Simpax;**
- 3- Verificar o identificador do funcionário no sistema Simpax;**
- 4- Verificar se o botão Atualizar Equipamentos foi clicado ao término do cadastro do funcionário;**
- 5- Verificar se o tempo de 00:15 minutos para comunicação entre o equipamento REPX e o sistema Simpax já se esgotou;**
- 6- Verificar se o funcionário não está com status de desligados no sistema Simpax;**
- 7- Verificar se o equipamento REPX está com conexão 3G no visor.**



1- REPX



<http://www.codax.com.br/>
suporte@codax.com.br

2- Aperte a tecla Menu



<http://www.codax.com.br/>
suporte@codax.com.br

3- Digite a senha no REPX



<http://www.codax.com.br/>
suporte@codax.com.br

4- Escolher a opção 1 Funcionários no REPX




<http://www.codax.com.br/>
suporte@codax.com.br

5- Escolher a opção 2 Cadastra Biometria no REPX



<http://www.codax.com.br/>
suporte@codax.com.br

- 6- Digite o identificador do funcionário no REPX (obter o número do identificador no módulo Funcionários no sistema SIMPAX).

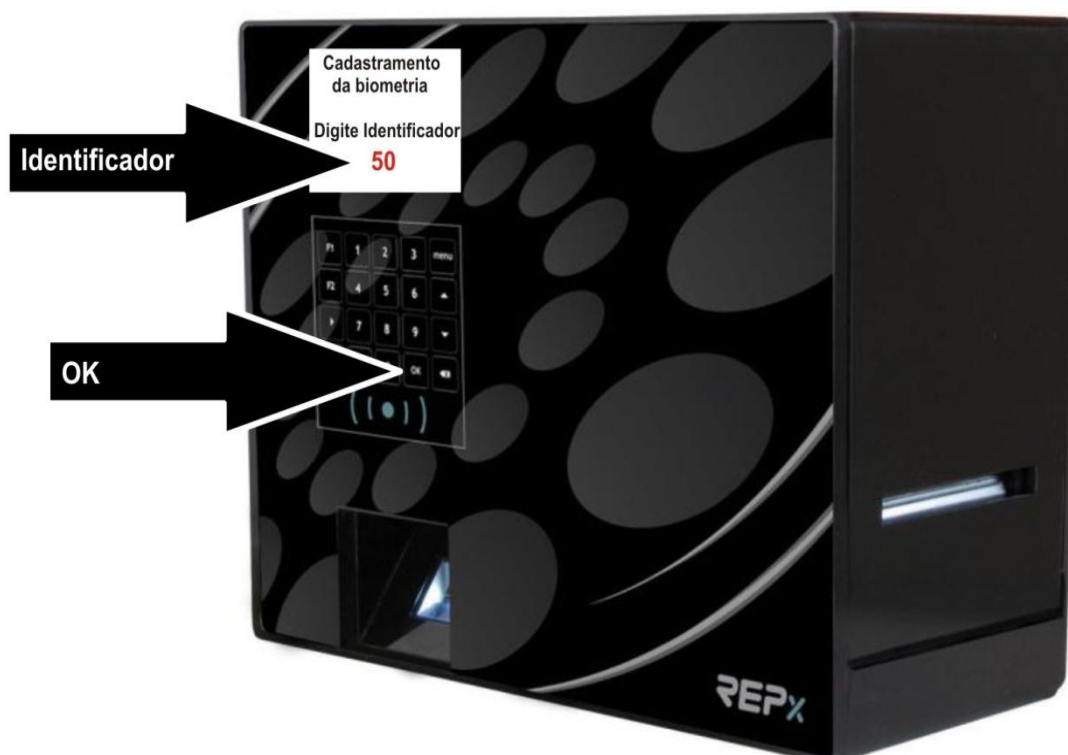

<http://www.codax.com.br/>
suporte@codax.com.br

7- Checar e confirmar o resultado do cadastramento da biometria do funcionário desejado no REPX



8- Coloque o 1º dedo no sensor




<http://www.codax.com.br/>
suporte@codax.com.br

9- Coloque o dedo no sensor novamente



<http://www.codax.com.br/>
suporte@codax.com.br

10- Cadastrar o 2º dedo, se não cadastro realizado com sucesso.

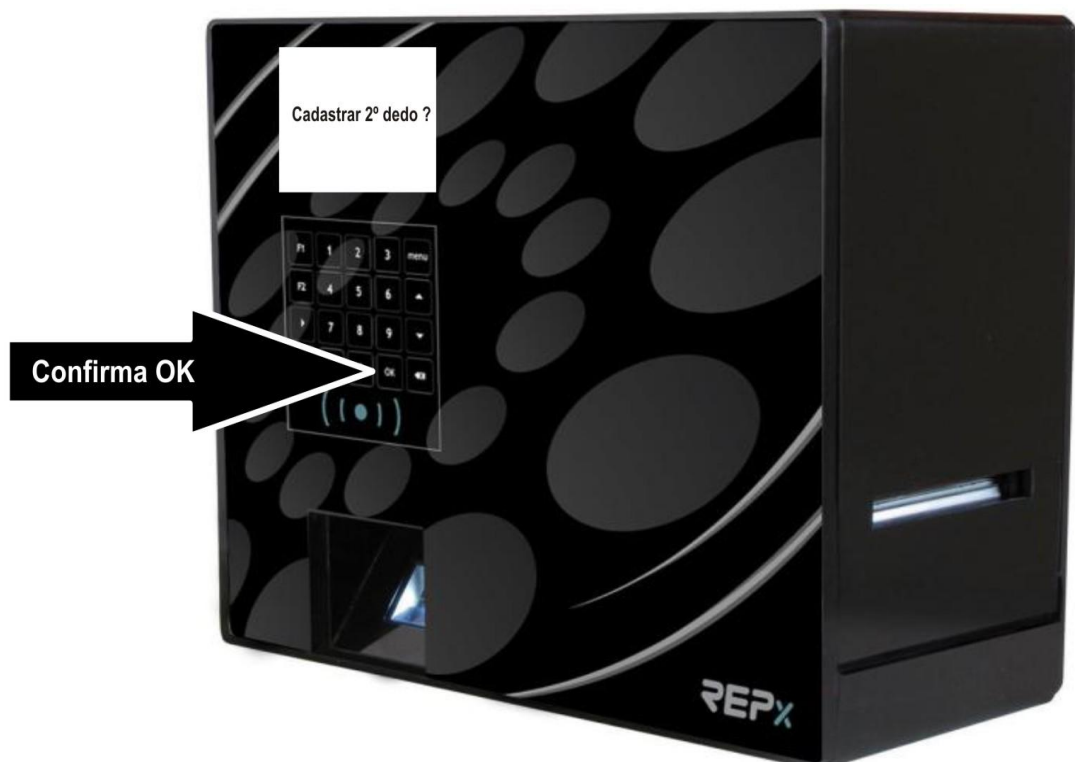

<http://www.codax.com.br/>
suporte@codax.com.br

11- Coloque o 2º dedo no sensor



<http://www.codax.com.br/>
suporte@codax.com.br

12- Coloque o dedo no sensor novamente



<http://www.codax.com.br/>
suporte@codax.com.br

13- Cadastro realizado com sucesso



<http://www.codax.com.br/>
suporte@codax.com.br