



# **Procedimento de operação no REPX para apagar biometria do funcionário.**

**RIO DE JANEIRO**

**2013**



<http://www.codax.com.br/>  
[suporte@codax.com.br](mailto:suporte@codax.com.br)

**Requisitos para apagar biometria do funcionário no equipamento REPX:**

- 1- Verificar se o funcionário está cadastrado no sistema Simpax;**
- 2- Verificar se o funcionário está vinculado à unidade ou sem local fixo no sistema Simpax;**
- 3- Verificar o identificador do funcionário no sistema Simpax;**
- 4- Verificar se o botão Atualizar Equipamentos foi clicado ao término do cadastro do funcionário;**
- 5- Verificar se o tempo de 00:15 minutos para comunicação entre o equipamento REPX e o sistema Simpax já se esgotou;**
- 6- Verificar se o funcionário não está com status de desligados no sistema Simpax;**
- 7- Verificar se o equipamento REPX está com conexão 3G no visor.**



<http://www.codax.com.br/>  
[suporte@codax.com.br](mailto:suporte@codax.com.br)

## 1- REPX



<http://www.codax.com.br/>  
[suporte@codax.com.br](mailto:suporte@codax.com.br)

## 2- Aperte a tecla Menu



<http://www.codax.com.br/>  
[suporte@codax.com.br](mailto:suporte@codax.com.br)

### 3- Digite a senha no REPX



<http://www.codax.com.br/>  
[suporte@codax.com.br](mailto:suporte@codax.com.br)

#### 4- Escolher a opção 1 Funcionários no REPX



<http://www.codax.com.br/>  
[suporte@codax.com.br](mailto:suporte@codax.com.br)

## 5- Escolher a opção 3 Apaga Biometria no REPX



<http://www.codax.com.br/>  
[suporte@codax.com.br](mailto:suporte@codax.com.br)


- 6- Digite o identificador do funcionário no REPX (obter o número do identificador no módulo Funcionários no sistema SIMPAX).



<http://www.codax.com.br/>  
[suporte@codax.com.br](mailto:suporte@codax.com.br)



**7- Confirma apaga biometria do funcionário desejado no REPX**

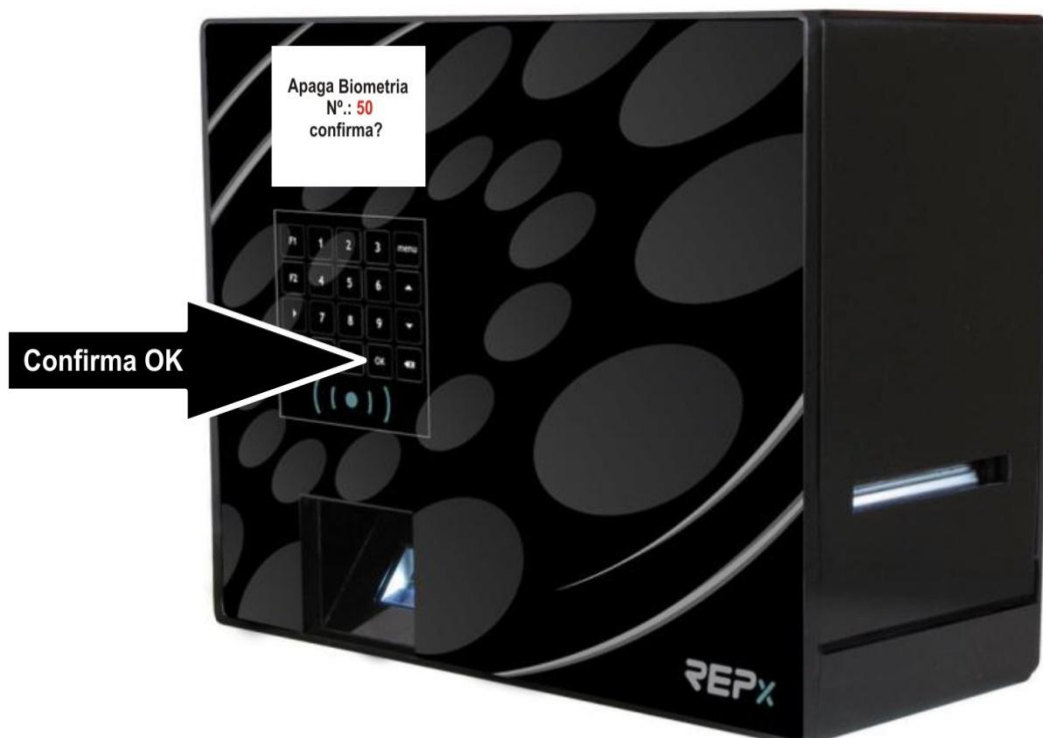

<http://www.codax.com.br/>  
[suporte@codax.com.br](mailto:suporte@codax.com.br)

## 8- Biometria apagada com sucesso



<http://www.codax.com.br/>  
[suporte@codax.com.br](mailto:suporte@codax.com.br)